

# Message 400

Bedienungsanleitung



Message 400

## Willkommen bei DeTeWe

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von DeTeWe entschieden haben. Unser Produkt steht für höchste Qualitätsansprüche, gepaart mit hochwertigem Design.

Die folgende Bedienungsanleitung wird Sie beim Gebrauch Ihres Message 400 begleiten und dabei alle wesentlichen Fragen beantworten.

Sollten Sie darüber hinaus Informationen benötigen, stehen Ihnen unter

[www.detewe-home.de](http://www.detewe-home.de)

auf den Supportseiten die aktuellsten Hinweise und Informationen zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Message 400.

## Wichtiger Hinweis!

---

Für den Fall, dass die Gerätesoftware einmal nicht mehr auf Ihre Eingaben reagieren sollte, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- ziehen Sie den Netzstecker an der Rückseite des Anrufbeantworters
- drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Löschen-Taste und stecken Sie den Netzadapter wieder in die Buchse an der Rückseite des Anrufbeantworters


Der Anrufbeantworter ist in diesem Fall wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alte Ansagen und Aufzeichnungen können bei dieser Prozedur nicht erhalten werden.

Message 400

## Inhaltsverzeichnis

<b>Tasten und Anzeigen</b> .....	<b>2</b>
<b>Umgang mit dem Gerät</b> .....	<b>3</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
<b>Aufstellort</b> .....	<b>4</b>
<b>Anschließen</b> .....	<b>4</b>
<b>Vorbemerkung</b> .....	<b>5</b>
<b>Grundeinstellung bei Erstinbetriebnahme</b> .....	<b>5</b>
Sprachgeführtes Menü ein/aus .....	5
Datum / Zeit einstellen .....	5
Kontrast einstellen .....	6
Fernabfragecode einstellen .....	6
Anzahl Rufe einstellen .....	6
Betriebsart (Ansage) einstellen .....	6
Rufnummern für Filterliste eingeben .....	7
<b>Anrufbeantworter ein- / ausschalten</b> .....	<b>8</b>
<b>Lautstärke der Wiedergabe</b> .....	<b>8</b>
<b>Ansagen</b> .....	<b>8</b>
Ansage auswählen .....	8
Eigene Ansage aufnehmen .....	8
Eigene Ansage löschen .....	9
<b>Memo aufnehmen</b> .....	<b>9</b>
<b>Gespräch mitschneiden</b> .....	<b>9</b>
<b>Gespräch übernehmen</b> .....	<b>9</b>
<b>Nachrichten anhören</b> .....	<b>10</b>
<b>Anrufliste</b> .....	<b>10</b>
Anrufliste ansehen .....	10
Einzelne / alle Einträge löschen .....	10
Aus der Anrufliste zurückrufen .....	11
Einträge aus der Anrufliste in die Filterliste übernehmen .....	11
<b>Rücksetzen des Anrufbeantworters in den Auslieferungszustand</b> .....	<b>11</b>
<b>Fernabfrage</b> .....	<b>12</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>13</b>
Verwendung am analogen Port von Internet-/Kabel-Telefonieadapters .....	13
Pflege .....	13
Entsorgungshinweis (Umweltschutz) .....	13
Service und Gewährleistung .....	14
Konformitätserklärung und Hersteller .....	14

## Tasten und Anzeigen

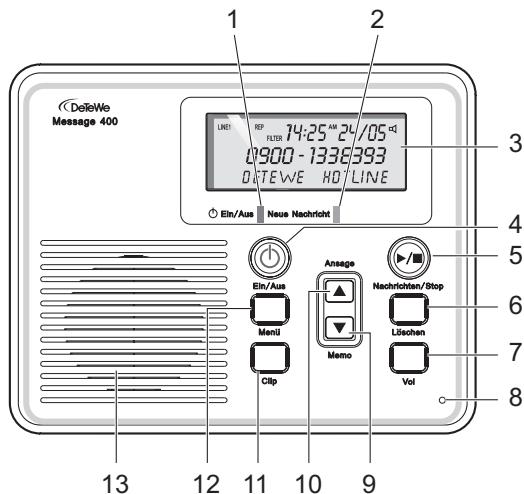

- 1 Anzeige „Anrufbeantworter ein/aus“  
Blinkt bei neuen Nachrichten/Memos
- 2 Anzeige „Neue Nachrichten“  
Blinkt bei neuen Einträgen in der Anrufliste
- 3 Display
- 4 Ein- / Aus-Taste und Abbrechen-Taste
- 5 Wiedergabe / Pause-Taste
- 6 Löschen-Taste
- 7 Lautstärke
- 8 Mikrofon
- 9 Memo aufnehmen / Abwärts (▼)
- 10 Ansage auswählen / Aufwärts (▲)
- 11 CLIP-Taste (Anrufliste)
- 12 Menü-Taste
- 13 Lautsprecher

## Umgang mit dem Gerät

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Anrufbeantworter ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss oder einer analogen Nebenstelle einer Telefonanlage entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekommunikations-Netzbetreibern und deren unterschiedlichen Anschlussboxen, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekommunikations-Endgeräteanschluss übernommen werden.

Schließen Sie das Anschlusskabel des Anrufbeantworters nur an eine dafür bestimmte Telefonsteckdose an.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Anschlusskabel und das mitgelieferte Netzgerät.



#### Achtung:

**Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile den Anrufbeantworter zerstören können. Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände sperren, damit es bei einem evtl. Defekt jederzeit vom Netz getrennt werden kann.**

### Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Heben Sie diese Gebrauchsanweisung zur späteren Verwendung auf.
- Machen Sie sich mit den Funktionen vertraut.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Heizquelle.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie keine fremden Adapter, da das Gerät beschädigt werden könnte.

## Aufstellort

Am Aufstellungsplatz muss sich eine 230 Volt-Netzsteckdose und die Telefonsteckdose in Reichweite der mitgelieferten Kabel befinden.

Stellen Sie den Anrufbeantworter nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen- oder HiFi-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen elektronischen Geräten ein.


Stellen Sie den Anrufbeantworter auf eine ebene und rutschfeste Fläche.

Normalerweise hinterlassen die Füße des Anrufbeantworters keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

## Anschießen

### Achtung:

**Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile den Anrufbeantworter zerstören können. Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.**

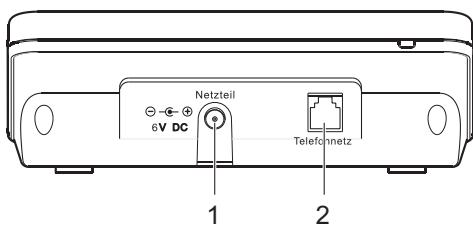

- Stecken Sie das Netzgerätekabel in die mit „Netzteil“ gekennzeichnete Buchse (1).
- Verbinden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel mit der Buchse (2) an der Rückseite des Anrufbeantworters und stecken Sie den Telefonkabel-Stecker in Ihre Telefondose mit N-Kennzeichnung.
- Verbinden Sie das Netzgerät mit der Netzsteckdose.
- Die Anzeigen „Ein/Aus“ und „Neue Nachricht“ blinken auf und während im Display INITIALISIERUNG angezeigt wird führt das Gerät einen Selbsttest durch.
- Nach der erfolgreichen Überprüfung hören Sie einen Piepton und der Anrufbeantworter geht in den Bereitschaftszustand. Die Anzeige „Ein/Aus“ leuchtet und im Display steht NEU:00 GESAMT:00.

**Bei Unterbrechung der Stromversorgung bleiben alle Ansagen und Nachrichten, sowie die Anrufliste erhalten.**  
**Nur Uhrzeit und Datum werden auf Auslieferzustand zurückgesetzt.**

## Vorbemerkung

Die folgende Bedienungsanleitung geht vom Anschluss des Anrufbeantworters an der TAE-N-Buchse einer (2 oder 3-fach) Telefon-Dose zusammen mit einem Telefon (Anschluss F) aus. Bei anderen Anschlussarten bzw. Anschluss an einer Telekommunikationsanlage sind nicht alle Merkmale wie beschrieben verfügbar. Um Einträge in der Anrufliste (Clip) zu erzeugen, muss an Ihrem Anschluss die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers verfügbar sein.

## Grundeinstellung bei Erstinbetriebnahme

### Sprachgeführtes Menü ein/aus

Der Anrufbeantworter bietet Ihnen eine gesprochene Menüführung, die Sie ein- oder ausschalten können.

- **Menü** oder **Memo/▼** kurz drücken.
- Hören Sie einen **kurzen** Piepton, ist die gesprochene Menüführung **ausgeschaltet**.
- Hören Sie einen **langen** Piepton, ist die gesprochene Menüführung **eingeschaltet**.
- Drücken Sie ggf. **Menü** oder **Memo/▼** noch einmal, um zwischen den beiden Möglichkeiten umzuschalten.

Die folgenden Einstellungen erscheinen nacheinander durch wiederholtes kurzes Drücken der **Menü**-Taste:

### Datum / Zeit einstellen

- **Menü** lang (ca. 2 s) drücken.
- Die blinkenden „Stunden“ mit **▲/▼** einstellen und **Menü** drücken.
- Die blinkenden „Minuten“ mit **▲/▼** einstellen und **Menü** drücken.
- In gleicher Weise den Monat, den Tag und den Wochentag eingeben und jeweils mit **Menü** bestätigen.

**Hinweis:** Bei „Monat“ und „Tag“ wird keine Sprachansage gegeben (auch wenn die gesprochene Menüführung eingeschaltet ist, s. o.).

## Message 400

**Bei Unterbrechung der Stromversorgung werden Uhrzeit, Datum und Wochentag auf die Voreinstellung zurückgesetzt.  
Nach Beendigung der Unterbrechung müssen diese Werte wieder korrekt eingestellt werden.**

### Kontrast einstellen

- DISPLAY KONTRAST wird angezeigt. Mit ▲/▼ gewünschten Kontrast einstellen und **Menü** drücken.

### Fernabfragecode einstellen

- FERN-CODE WAEHLEN wird angezeigt. Im Auslieferungszustand ist „0 0 0“ eingestellt.
- 1. Ziffer mit ▲/▼ ändern und **Menü** drücken.
- 2. und 3. Ziffer wie o. a. ändern und jeweils mit **Menü** bestätigen.

### Anzahl Rufe einstellen

- KLINGELZEICHEN wird angezeigt.
- Anzahl Rufsignale bis zum Annehmen des Anrufes mit ▲/▼ einstellen (2...9/tS) und **Menü** drücken (tS = TollSaver = Gebührensparer).

**Im Gebührensparmodus meldet sich der Anrufbeantworter beim Vorhandensein von noch nicht abgehörten Nachrichten nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. So wissen Sie bei der Fernabfrage nach dem dritten Läuten, dass keine neuen Nachrichten vorhanden sind. Sie können auflegen und es entstehen keine Gesprächskosten.**

### Betriebsart (Ansage) einstellen

- ANSAGE x wird angezeigt.
- Ansage mit ▲/▼ einstellen (1, 2 oder 3) und **Menü** drücken (Ansage 1 und 2: Ansage mit Aufzeichnungsmöglichkeit für Anrufernachrichten / Ansage 3: Ansage ohne Aufzeichnung). Im Auslieferungszustand ist für jede Betriebsart ein Standardtext vorhanden. Hinweise zum Aufnehmen eigener Ansagen siehe „Eigene Ansage aufnehmen“.

### Rufnummern für Filterliste eingeben

- FILTER NUMMER wird angezeigt.
- Drücken Sie **Menü**.
- EINGEBEN blinkt.
- Drücken Sie **Menü**.
- Geben Sie die Rufnummer/den Namen für den Eintrag in die Filterliste ein.  
In der mittleren Displayzeile blinkt der Cursor. Wählen Sie durch mehrfaches Drücken von **▲/▼** die erste Ziffer der Telefonnummer aus und drücken Sie **►/■**. Der Cursor springt eine Stelle weiter. Wählen Sie nun mit **▲/▼** die zweite Ziffer der Telefonnummer aus und drücken Sie wiederum **►/■**.  
Haben Sie alle Ziffern der Telefonnummer in dieser Art und Weise eingegeben, drücken Sie **Menü**.
- Der Cursor blinkt in der unteren Menüzeile. Wählen Sie durch mehrfaches Drücken von **▲/▼** den ersten Buchstaben des Namens aus und drücken Sie **►/■**. Geben Sie wie bereits bei der Telefonnummerneingabe beschrieben einen Namen für den Eintrag ein. Haben Sie den Namen in dieser Art und Weise eingegeben, drücken Sie **Menü**. EINGEBEN blinkt.

**Erkennt das Gerät in der übermittelten Rufnummer des Anrufers eine in der Filterliste gespeicherte Rufnummer, wird diesem Anrufer automatisch unabhängig von der „normalen“ Einstellung des Anrufbeantworters der Ansagetext 3 eingespielt.**  
**Dabei hat der Anrufer keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.**  
**Es können bis zu 5 Rufnummern in der Filterliste gespeichert werden.**

- Geben Sie weitere Rufnummern ein oder verlassen Sie die Grundeinstellung des Gerätes mit **Ein/Aus**.

Damit ist Ihr Anrufbeantworter fertig eingestellt. Für spätere Änderungen beginnen Sie jeweils wieder mit langem Druck auf die Taste **MENÜ** und drücken diese so oft, bis Sie den gewünschten Menüpunkt erreicht haben. Führen Sie dann die Einstellung wie vorgehend beschrieben durch und verlassen Sie das Menü mit **Ein/Aus**.

## Anrufbeantworter ein- / ausschalten

**Hinweis:** Nach Durchführen der Erstinbetriebnahme ist der Anrufbeantworter automatisch eingeschaltet.

- Taste **Ein/Aus** drücken. Die grüne LED leuchtet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

**Um einen Fernzugriff auf den Anrufbeantworter auch im ausgeschalteten Zustand zu ermöglichen, nimmt das Gerät einen Anruf nach ca. 10 Rufsignalen entgegen und gibt die Ansage 3 wieder.**

## Lautstärke der Wiedergabe

Sie können die Lautstärke der Wiedergabe in 8 Stufen einstellen. Drücken Sie dazu ggf. mehrfach die Taste **Vol.** Im Display erfolgt eine Anzeige der Einstellung. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung wird die entsprechende Lautstärke gespeichert und der Einstellungsmodus verlassen.

## Ansagen

### Ansage auswählen

Mit dem Ansagetext wählen Sie gleichzeitig die Betriebsart (Ansage 1 und 2: Ansage mit Aufzeichnungsmöglichkeit für Anrufernachrichten / Ansage 3: Ansage ohne Aufzeichnung).

- Wählen Sie im Ruhezustand des Gerätes mit **▲** (ggf. mehrfach drücken) die gewünschte Ansage aus. Sie sehen eine Anzeige im Display und die Ansage wird abgespielt.

### Eigene Ansage aufnehmen

- Wählen Sie die gewünschte Ansage/Betriebsart aus (s. o.)
- Drücken und halten Sie **▲** (ca. 2 Sekunden).
- Sprechen Sie nach dem Piepton Ihre neue Ansage in das Mikrofon. Die Ansage kann bis zu zwei Minuten lang sein. Im Display wird die Aufnahmezeit mitgezählt (mm:ss) und in der unteren Zeile steht **ANSI x AUFNEHMEN**.
- Beenden Sie die Aufnahme mit **Ein/Aus**.
- Die Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display steht in der unteren Zeile **ANSI x ABSPIELEN**.

### **Eigene Ansage löschen**

- Drücken Sie, während die Ansage abgespielt wird, die Taste **Löschen**.
- Die Standardansage wird wieder aktiviert.

### **Memo aufnehmen**

Ein Memo wird wie eine Anrufbeantworter-Nachricht behandelt.

- Drücken und halten Sie ▼ (ca. 2 Sekunden).
- Sprechen Sie nach dem Piepton Ihr Memo in das Mikrofon. Die Länge des Memos ist durch die aktuelle Aufnahmekapazität des Gerätes begrenzt. Im Display wird die Aufnahmezeit mitgezählt (mm:ss) und in der unteren Zeile steht **MEMO AUFNEHMEN**.
- Beenden Sie die Aufnahme mit **Ein/Aus**.

### **Gespräch mitschneiden**

Sie können ein Telefongespräch mitschneiden. Die Länge der Aufnahme ist durch die aktuelle Aufnahmekapazität des Gerätes begrenzt.

- Drücken und halten Sie während eines Telefongesprächs ▶/■ (ca. 2 Sekunden). Im Display wird die Aufnahmezeit mitgezählt (mm:ss) und in der unteren Zeile steht **GESPRÄECH AUFN**.
- Beenden Sie die Aufnahme mit **Ein/Aus**.

**Dies funktioniert nur, wenn die TAE-Stecker des Anrufbeantworters und des Telefons in den entsprechenden Buchsen (N+F) einer 2- oder 3-fach-Telefondose eingesteckt sind (siehe auch „Vorbemerkung“).**

### **Gespräch übernehmen**

Sie können ein bereits vom Anrufbeantworter angenommenes Telefongespräch mit Ihrem Telefon übernehmen, solange der Anrufer noch nicht aufgelegt hat. Heben Sie dazu einfach den Hörer ab, während der Anrufer mit dem Anrufbeantworter verbunden ist. Voraussetzung dazu ist allerdings der im Abschnitt „Vorbemerkung“ beschriebene Anschluss der Geräte.

## Nachrichten anhören

Neue Nachrichten werden durch die blinkende grüne LED signalisiert, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Ist zusätzlich die Rufnummer übertragen und ein Eintrag in der Anrufliste hinterlegt worden, blinkt auch die rote LED.

Bei eingeschalteter gesprochener Menüführung ertönt im Abstand von einer Minute ein kurzer Hinweiston, wenn nicht abgehörte Nachrichten vorhanden sind.

Im Display sehen Sie die Anzahl der neuen Nachrichten hinter **NEU:** und die Gesamtzahl der gespeicherten Nachrichten hinter **GESAMT:**

- Drücken Sie die Taste **►/■** kurz.
- Die Nachrichten werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens abgespielt. Wochentag und Uhrzeit werden angesagt. Im Display sehen Sie zusätzlich Tag und Monat.
- Während des Abspielens haben Sie folgende Möglichkeiten
  - mit **▼** zur nächsten Nachricht springen
  - mit **▲** die aktuelle Nachricht wiederholen
  - mit **Löschen** die aktuelle Nachricht löschen
  - mit **►/■** die Wiedergabe pausieren / fortsetzen
  - mit **Ein/Aus** die Wiedergabe abbrechen.

## Anrufliste

Ist an Ihrem Anschluss die Rufnummer des Anrufers verfügbar, wird diese mit Datum und Uhrzeit in die Anrufliste eingetragen. Neue Einträge werden durch die blinkende LED „Neue Nachricht“ signalisiert. Wird die Zahl von 99 Einträgen überschritten, wird der älteste Eintrag gelöscht.

### Anrufliste ansehen

- Drücken Sie **Clip**.
- Blättern Sie mit **▲/▼** durch die Liste (max. 99 Einträge).

### Einzelne / alle Einträge löschen

- Wählen Sie einen Eintrag aus (s. o.).
- Drücken Sie kurz **Löschen**.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit nochmaligem Drücken von **Löschen**.

oder um die Liste komplett zu löschen

- Drücken und halten Sie **Löschen** (ca. 2 Sekunden).
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit nochmaligem Drücken von **Löschen**.

### **Aus der Anrufliste zurückrufen**

- Wählen Sie einen Eintrag aus (s. o.).
- Drücken Sie kurz **Menü**. Die angezeigte Rufnummer wird nach ca 2. Sekunden Verzögerung gewählt. Im Display erscheint die Nummer und **HOERER ABHEBEN**.
- Heben Sie den Hörer des Telefons ab – Sie sind auf die Leitung geschaltet und hören das Anklingeln-Zeichen.

**Dies funktioniert nur, wenn die TAE-Stecker des Anrufbeantworters und des Telefons in den entsprechenden Buchsen (N+F) einer 2- oder 3-fach-Telefondose eingesteckt sind (siehe auch „Vorbemerkung“).**

### **Einträge aus der Anrufliste in die Filterliste übernehmen**

Sie können Rufnummern aus der Anrufliste in die Filterliste übernehmen.

- Wählen Sie einen Eintrag aus (s. o.).
- Drücken Sie die Taste **▶/■** kurz.
- Ergänzen/korrigieren Sie ggf. die Rufnummer (Einzelheiten dazu s. Abschnitt „Rufnummern für Filterliste eingeben“ und drücken Sie **Menü**.
- Geben Sie einen Namen für den Eintrag ein und drücken Sie **Menü**.
- Verlassen Sie das Menü mit **Ein/Aus**.

### **Rücksetzen des Anrufbeantworters in den Auslieferungszustand**

Alle Einstellungen bis auf Datum und Uhrzeit werden zurückgesetzt. Alle Nachrichten / eigene Ansagen / Memos / Listeneinträge werden gelöscht.

- Das Gerät ist im Ruhezustand.
- Drücken und halten Sie **Ein/Aus** ca. 10 Sekunden - es ertönt ein Quittungston.

## Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch aus der Ferne bedienen / abhören. Das verwendete Telefon muss im Tonwahlverfahren arbeiten (ist heutzutage fast immer der Fall).

- Rufen Sie Ihren Anschluss an. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Klingelanzahl entgegen.  
Ist er ausgeschaltet, nimmt er nach dem 10. Rufsignal den Anruf entgegen.
- Drücken Sie die **\***-Taste.
- Geben Sie langsam die Fernabfrage PIN ein. Eine kurze Tonfolge bestätigt die korrekte PIN.
- Sie befinden sich im **Hauptmenü** und hören eine Aufzählung der Möglichkeiten:
  - mit **1** alle neuen Nachrichten anhören
  - mit **2** alle Nachrichten anhören
  - mit **3** alle alten Nachrichten löschen
  - mit **7** den aktuellen Ansagetext neu aufsprechen (max. 2 Minuten, beenden mit **#**)
  - mit **8** die Raumüberwachung einschalten<sup>1</sup>
  - mit **9** den Anrufbeantworter ein- bzw. ausschalten
  - mit **\*** die Ansage des Menüs wiederholen
  - mit **#** die Verbindung beenden (oder Hörer auflegen).
- **Während der Wiedergabe** der Nachrichten haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - mit **1** alle neuen Nachrichten anhören
  - mit **2** alle Nachrichten anhören
  - mit **3** die aktuelle Nachricht löschen
  - mit **4** die vorige Nachricht wiederholen
  - mit **5** die aktuelle Nachricht wiederholen
  - mit **6** zur nächsten Nachricht springen.
  - mit **\*** können Sie die Wiedergabe unterbrechen bzw. fortsetzen
  - mit **#** wird die Wiedergabe abgebrochen und Sie befinden sich wieder im Hauptmenü.

---

<sup>1</sup> **Raumüberwachung:** Das Mikrofon des Anrufbeantworters wird eingeschaltet, um Geräusche aus dessen Umgebung zu übertragen. Der Lautsprecher des Anrufbeantworters wird dabei nicht aktiviert. **Beachten Sie die Rechtslage/-vorschriften hinsichtlich evtl. unerlaubtem Abhören bei Einsatz dieser Funktion.** Nach 30 Sekunden wird diese Funktion automatisch abgeschaltet. Sie können sie jederzeit mit der **\***-Taste verlängern (Zeit wird neu gestartet) oder mit der **#**-Taste beenden.

## Anhang

### Verwendung am analogen Port von Internet-/Kabel-Telefonieadapters

Bei Verwendung des Gerätes am analogen Anschluss eines Internet- oder Kabeltelefonieadapters kann es sein, dass nicht alle beschriebenen Merkmale (insbesondere die Rufnummernanzeige) so funktionieren, wie dies am analogen Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom Standard ist. Das Gerät weist deswegen keinen Defekt auf.

Mehrere Ursachen können das „Nicht funktionieren“ von bestimmten Merkmalen bedingen:

- Der Provider für Internet-/Kabeltelefonie stellt ein Leistungsmerkmal nicht an Ihrem Internet-/Kabeltelefonie-Anschluss zur Verfügung.
- Der eingesetzte Adapter zur Wandlung von Internet-/Kabel-Telefonie auf analoge Telefone (meist vom Provider geliefert) kann die Leistungsmerkmale nicht oder nicht analog-konform an die angeschlossenen Telefone weitergeben.

Prüfen Sie in solchen Störungsfällen bitte nach Möglichkeit das Gerät an einem analogen Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom und/oder kontaktieren Sie Ihren Provider für Internet-/Kabel-Telefonie diesbezüglich.

### Pflege

Ihr Gerät ist ein Produkt, das in Design und Ausführung hohen Ansprüchen genügt. Es sollte daher mit Sorgfalt behandelt werden.

Zum Reinigen wischen Sie das Gerät mit einem Antistatiktuch oder einem etwas angefeuchteten weichen Ledertuch ab, anschließend mit einem trockenen Tuch.

### Entsorgungshinweis (Umweltschutz)



Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

## **Service und Gewährleistung**

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Kaufdatum entstehen Ihnen für die Behebung von Gewährleistungsfällen keine Kosten. Verschleißartikel oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Der Gewährleistungsanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum ersichtlich ist, nachgewiesen werden.

Innerhalb der Gewährleistungszeit wird nach eigenem Ermessen Gewährleistung durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Die Gewährleistungszeit verlängert sich nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, sowohl als auch Defekte welche durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen.

Gewährleistung wird nicht gewährt, wenn Schäden durch äußere Einflüsse wie Blitz, Überspannung, Feuchtigkeit, Feuer o.ä. entstanden sind.

## **Konformitätserklärung und Hersteller**

IVS GmbH  
Im Frauental 14  
92224 Amberg

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse hinterlegt und kann dort eingesehen oder heruntergeladen werden:

**[www.detewe-home.de](http://www.detewe-home.de)**

Im Rahmen der Produktverbesserung behält sich der Hersteller vor, Änderungen an Produkt und Funktion ohne Vorankündigung durchzuführen.

## Stichwortverzeichnis

<b>A</b>	
Anrufbeantworter ein- / ausschalten	8
Anrufliste	10
Ansage auswählen	8
Ansage einstellen	6
Ansage löschen	9
Anzahl Rufe einstellen	6
Anzeigen	2
Aufstellort	4
Auslieferungszustand	11
<b>B</b>	
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Betriebsart	6, 8
<b>D</b>	
Datum einstellen	5
<b>E</b>	
Eigene Ansage aufnehmen	8
Entsorgung	13
Erstinbetriebnahme	5
<b>F</b>	
FERN-CODEWAHL	6
Fernabfrage	12
Fernabfragecode	6
Filterliste	7
<b>G</b>	
Gebührensparer	6
Gespräch mitschneiden	9
Gespräch übernehmen	9
Gesprochene Menüführung	5
Gewährleistung	14
Grundeinstellung	5
<b>K</b>	
KLINGELZEICHEN	6
Konformitätserklärung	14
Kontrast	6
<b>L</b>	
Lautstärke	8
<b>M</b>	
Memo	9
<b>N</b>	
Nachrichten anhören	10
<b>P</b>	
Pflege	13
<b>R</b>	
Raumüberwachung	12
Rücksetzen	11
<b>S</b>	
Service	14
Sicherheitshinweise	3
Sparmodus	6
Sprachgeführtes Menü	5
<b>T</b>	
Tasten	2
<b>U</b>	
Umweltschutz	13
<b>V</b>	
Vorbemerkung	5
<b>Z</b>	
Zeit einstellen	5

Message 400

Message 400

**IVS GmbH • Im Frauental 14 • 92224 Amberg • [www.detewe-home.de](http://www.detewe-home.de)**

Stand 07/09  
Technische Änderungen vorbehalten