

Türsprechmodul TAB4pro

- Anschluss an a/b Telefonports von Fritzbox, Speedport und Telefonanlagen
- Anschlüsse für 4 Klingeltaster
- Anschluss für Türöffner
- Anschluss für LED Namensschildbeleuchtung
- Anschluss für Türöffner-Tastschalter

für alle L-TEK Türstationen
und zum universellen Einbau
in nahezu jede andere Türstation
oder Briefkastenanlage



Bedienungsanleitung

Inhalt

- 3 Leistungsübersicht TAB4pro
- 4 Bestimmungsgemäßer Betrieb
- 5 Sicherheitshinweise
- 5 Rücknahme und Recycling
- 6 Funktionsweise des TAB4pro
- 7 Montageprinzip
- 8 Information über Nässe
- 9 Einfacher Anschluss
- 10 Anschluss mit a/b Patchbox pro
- 11 TAB4pro Funktionstest
- 12 Das LED Kontroll-Display

Programmieren

- 13 Programmierbereitschaft
- 14 PIN Code einrichten
- Betriebsart Türsprechanlage**
- 17 Türruf einrichten
- 20 Türrufumleitung einrichten
- 22 Türsprechanlage für zwei Fritzboxen
- 24 Ansage auf Zeit
- 26 Ansage bei Nichtannahme

Betriebsart Telefon

- 29 Zielrufnummern speichern
- 30 Umleitrufnummern speichern
- 31 Türruf und Türrufumleitung einrichten

TAB4pro - die weiteren Funktionen

- 33 Türöffner
- 33 Klingeltaster Bestätigungston
- 34 Außenlautstärke
- 34 Mikrofonlautstärke
- 35 Rufintervalle
- 35 Maximale Verbindungsdauer
- 36 a/b Impedanzanpassung
- 36 a/b Empfindlichkeit
- 37 Aktivieren der Verbindung
- 37 Freizeichenunterdrückung mit Lautlosmodus
- 38 Zurücksetzen

TAB4pro - Bedienen

- 40 Türgespräch annehmen
- 40 Türgespräch zur Tür
- 41 Mobilgespräch zur Tür
- 43 Türgespräch im Lautlosmodus
- 44 Smartphone als WLAN Telefon
- 45 Türrufumleitung auf Zeit
- 46 Türrufumleitung dauerhaft
- 46 Türrufumleitung fernaktivieren
- 47 Technische Daten
- 48 Technischer Support

Anschlüsse Rückseite

Versorgung	12V~
Sprechadern	a/b
Türöffner-Taster	B
Türmagnet	TO
Beleuchtung	LED
1-4 Klingeltaster	C 1- 4
Programmiertaster	
LED Funktions-Display	



Leistungsübersicht TAB4pro

- Den Türruf der Klingeltaster 1 bis 4 auf verschiedene Telefone von Fritzbox, Speedport und Telefonanlage leiten
- Gespräch an hausinternen Telefonen annehmen und bei Bedarf die Tür öffnen
- Von jedem hausinternen Telefon hinaushören zur Tür
- Von jedem hausinternen Telefon Türstation programmieren
- Türruf und Türöffnen auch auf dem Smartphone (WLAN)
- Türöffnen per Smartphone durch eigenen Anruf (WLAN und Mobilnetz)
- Türrufumleitung auf Smartphone auf Zeit oder dauerhaft per Kurzwahl bequem über jedes Telefon ein- und ausschalten
- Kombinierbar mit Videokamera auf bis zu 4 FritzFons (nur Fritzbox)

Erweiterung durch a/b Patchbox pro

- bis zu 2 Türglocken über eigenen Stromkreis steuern
- Türöffner mit eigenem Stromkreis steuern
- Überspannungsschutz bei langen Leitungen

Erweiterung durch Schaltmodul TeleSWITCH

- programmierbare Schaltrelais für Türöffner, Außenlicht usw.

Verehrter Kunde,
wir halten unsere Anleitungen bewusst knapp und übersichtlich mit bestmöglichen vor allem grafischen Informationsinhalt um Ihnen einen schnellen Überblick und einfaches Kennenlernen des Produkts zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch und gehen Sie genau nach dieser Anleitung vor um falsche Handhabung und Schäden zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Diese Türsprechanlage ist für den Betrieb an einer analogen Nebenstelle einer Telefonanlage oder eines DSL Routers konzipiert. Eine andere Verwendung als in diesem Handbuch beschrieben ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung oder Zerstörung des Produktes führen. Darüber hinaus ist es mit Gefahren verbunden (z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag usw.), wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß, wie hier beschrieben, eingesetzt wird. Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise!

Das Türsprechmodul ist für den Einbau in Türstationen ausgelegt. Es darf nicht ohne geeignete Schutzmaßnahmen der Witterung ausgesetzt werden. Die Elektronik steht unter ständiger Spannung und das Eindringen von Wasser kann eine elektrochemische Reaktion auslösen. Eine Beschädigung des Türsprechmoduls durch eingedrungenes Wasser aufgrund mangelhaft durchgeführter Montage und Abdichtung ist nicht von der Gewährleistung umfasst.



Haftungsausschluss: L-TEK Telecom haftet nicht für Schäden aus Diebstahl und Einbruch die an Gebäuden entstehen, an denen der Türöffner durch die vorliegende Türsprechanlage gesteuert wird. Die Türsprechanlage ist in jedem Fall nur in Kombination mit einer klassischen Schliessvorrichtung zu verwenden.



Umtausch / Rückgabe:
Testen Sie Türsprechanlage und Zubehör vor der endgültigen Montage an Ihrer Telefonanlage / DSL Router auf einwandfreie Funktion, wie nachfolgend beschrieben.
Nach erfolgter Montage kann die Bestellung nicht mehr widerrufen werden.

Sicherheitshinweise

Vorsicht! Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Produktes zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unseren technischen Support.

- Alle Montagearbeiten sind nur im spannungslosen Zustand auszuführen. Auch der DSL Router / Switch ist vom Strom- und Telefonnetz zu trennen.
- Berühren Sie die Türsprechanlage nicht mit spitzen, metallischen oder nassen Gegenständen.
- Verwenden Sie zur Montage einen Schraubendreher geeigneter Größe bzw. das mitgelieferte Werkzeug.
- Schützen Sie die Türsprechanlage vor unmittelbarer Nässe, starkem Staub, aggressiven Dämpfen. Reinigen Sie die Türsprechanlage nur mit einem Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Installationsarbeiten am 230V-Stromnetz dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Steckernetzteile nur an geschützter Stelle betreiben (z.B. keine am Boden liegende Mehrfachsteckdose) Gefahr von Gehäusebruch, Kontakt mit 230V-Netzspannung Schäden an Geräten und Lebensgefahr.

Rücknahme und Recycling

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG). Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten müssen die betreffenden Produkte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnen. Das bedeutet dass Sie das Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen möchten, getrennt vom Hausmüll entsorgen und geeigneten Rückgabesystemen zuführen müssen.



In der Regel nimmt Ihr Installateur das Altgerät mit. Sie können Altgeräte aber auch kostenlos beim örtlichen Wertstoffhof oder in Elektrofachmärkten und Baumärkten abgeben. Diese sind zur kostenfreien Rücknahme verpflichtet, wenn die Verkaufsfläche größer ist als 400qm. Sie müssen dabei kein Neugerät kaufen. Ebenso können Sie das Altgerät bei uns unentgeltlich abgeben. Helfen Sie bitte mit und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf unserer Webseite unter Informationen.

Funktionsweise des TAB4pro

Funktion außen an der Türstation

Nach Betätigen eines Klingeltasters wird das Türsprechmodul aktiv. Wurde für den betätigten Taster eine Zielrufnummer programmiert, belegt das Türsprechmodul die Leitung und wählt diese Rufnummer. Danach ertönt der Freiton an der Türstation. Der Teilnehmer wird gerufen. Der Anruf dauert solange bis die eingestellten Rufzyklen abgelaufen sind oder jemand abhebt. Mit dem Abheben beginnt die Gesprächsdauer. Während dem Türgespräch kann der interne Teilnehmer die Haustüre öffnen. Während der Öffnungsphase hört der interne Teilnehmer mit. Das Türöffnersummen und Öffnen des Gartentors kann so mitverfolgt werden. (Das Betätigen des Türöffners oder das Abrufen anderer Funktionen von außen mittels eines Tonwahl-Handsenders ist nicht möglich.) Das Gespräch endet mit Ablauf der Gesprächsdauer oder durch Auflegen des Hörers (Besetzttonerkennung) oder manuell durch drücken von **.

Funktion vom internen Telefon aus

Durch Anwahl der Nebenstelle an der das Türsprechmodul angeschlossen ist, wird die Verbindung zur Türstation ebenfalls hergestellt. Die Gesprächsdauer beträgt dabei 30 Sekunden (Hinaushören zur Türstation und Programmieren). Der interne Teilnehmer kann auch jetzt den Türöffner betätigen.

Weitere Funktionen

Video

Als Ergänzung zur Türsprechstelle gibt es die Möglichkeit eine IP Video Kamera zu betreiben. In Kombination mit der Fritzbox wird das Bild auch auf den DECT Telefonen bei Türruf angezeigt. Siehe www.l-tek.net/Videokamers.


Schaltfunktionen

Als weitere Ergänzung zur Türsprechstelle gibt es die Möglichkeit die Funktionen durch die a/b Patchbox pro und a/b Schaltrelais RL2a/b zu erweitern: Schalten von Türglocken, Hoflicht, weitere Türöffner, Sicherheitstüröffner, Garagentorsteuerung u.s.w.. Informationen siehe www.l-tek.net/Zubehör.

Montageprinzip

Die Grafik zeigt das grundsätzliche Montageprinzip des L-TEK Türsprechmoduls wie es bei den L-TEK Türstationen zur Anwendung kommt, sowie auch bei allen anderen Einbaulösungen in Türstationen verschiedener Markenhersteller wie z.B. Siedle®, RENZ® oder ELCOM® sowie beim Einbau mit dem Einbau Komplettsset Universal.


Die Türstation wird für den passgenauen und schonenden Einbau des Türsprechmoduls vorbereitet. Dabei wird immer eine Adapterplatte (Trägerplatte) mit einem geringen Abstand von 3-5mm hinter dem Sprechgitter der Türstation befestigt. Darauf sitzt plan das Türsprechmodul und wird durch 4 Rändelmuttern vibrationsfrei an der akustisch geeigneten Position gehalten d.h. Mikrofon und Lautsprecher sitzen akustisch durchgängig hinter dem Lautsprechergitter.

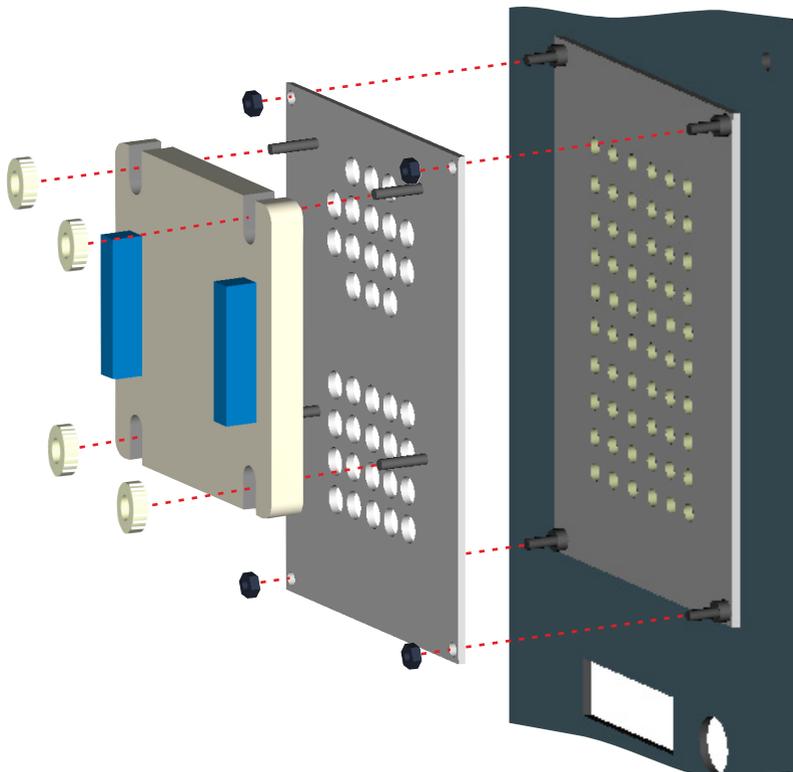


Information über Nässe

Das Türsprechmodul ist für den Außenbetrieb in verschiedenen Türstationen ausgelegt. Mittels Adapterplatte werden nicht nur der stabile Halt und die akustische Wiedergabequalität des Türsprechmoduls gewährleistet, sondern auch Maßnahmen gegen eintretende Nässe, Kondensation und Vandalismus getroffen. Nachstehende Grafik zeigt die möglichen Störquellen.

- ① Beim Schließen der Türstation verhindert eine umlaufende Dichtung das Eindringen von Regenwasser, das an der Fassade herunterläuft. Ist die Dichtung defekt kann Regen eindringen.
- ② Auftreffender starker Regen bei freier Montage vor allem in Westausrichtung kann zum Eintreten von Regenwasser führen.
- ③ Temperaturschwankungen können zu Kondensation führen. Durch die Hinterlüftung und geringfügige Eigenerwärmung wird ein Feuchteniederschlag sofort ausgetrocknet und dadurch Korrosion verhindert.

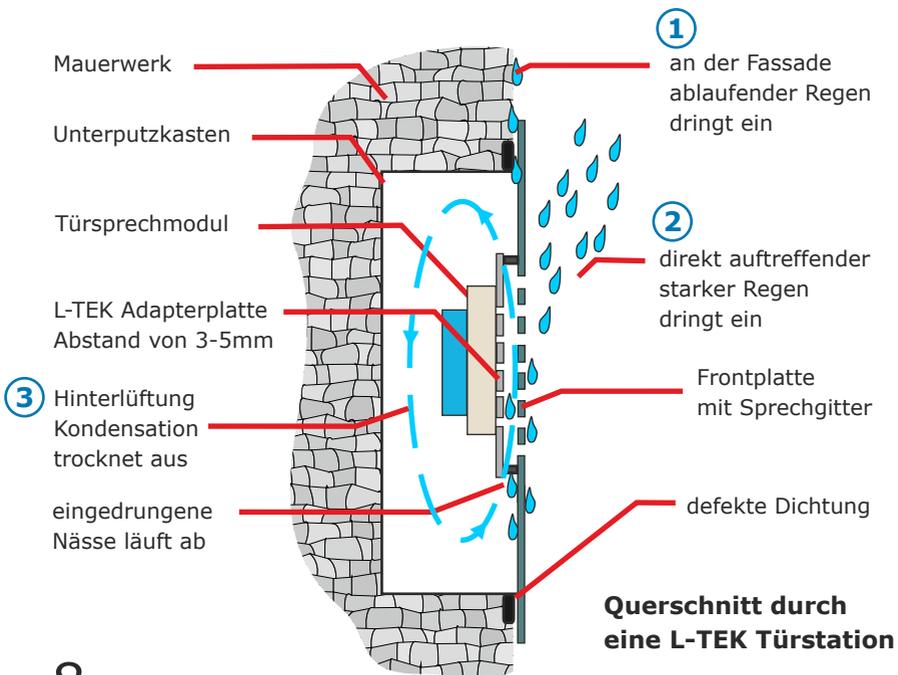

Einfacher Anschluss

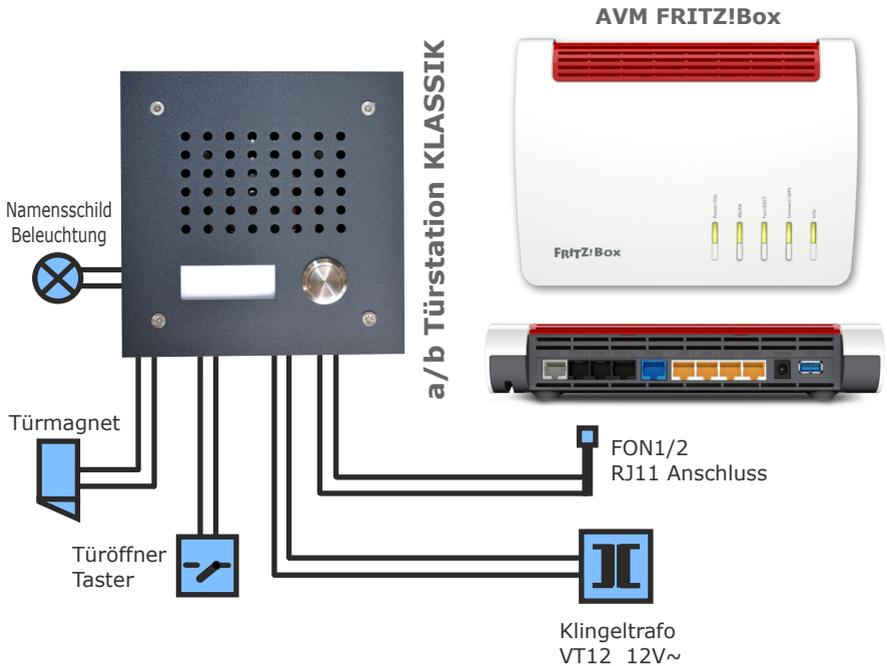


Einfacher Anschluss der Türsprechanlage an die Fritzbox. Alle Komponenten werden dabei direkt an die entsprechenden Anschlussklemmen des Türsprechmoduls angeschlossen. Durch die polungsfreien und kurzschlussfesten 2-Draht Anschlüsse können kaum Fehler entstehen.



Die Abbildung ist eine schematische Darstellung. In den Planungsunterlagen zum TAB4pro, finden Sie eine Vielzahl von Anschlussplänen zur Realisierung Ihrer persönlichen Türsprechanlage einschliesslich Einbindung einer Türkamera.

Anschluss mit a/b Patchbox pro

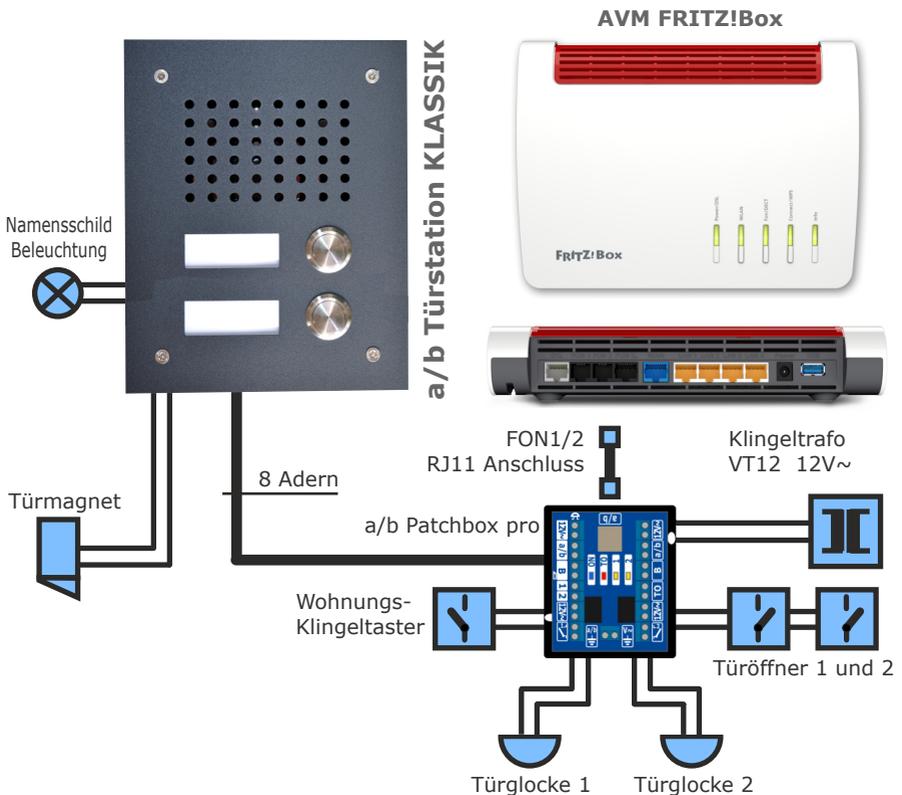


Türsprechanlage mit a/b Patchbox pro an der Fritzbox. Damit wird die Türsprechanlage in eine klassische Türklingelanlage eingebunden. Durch die Patchbox werden die Stromkreise voneinander getrennt und somit ein störungsfreier Betrieb gewährleistet. Eine übersichtliche Verkabelung mit LED Kontrolldisplay sorgen für eine problemlose Inbetriebnahme.



Die Abbildung ist eine schematische Darstellung. In den Planungsunterlagen zum TAB4pro, finden Sie eine Vielzahl von Anschlussplänen zur Realisierung Ihrer persönlichen Türsprechanlage einschliesslich Einbindung einer Türkamera.

TAB4pro Funktionstest

Schliessen Sie am TAB4pro Klemmen C und 1 einen beliebigen Taster an. Verbinden Sie die Sekundärseite des betriebsbereiten Klingeltrafos VT12 mit den Klemmen 12V~. Die blaue LED ON blinkt. Verbinden Sie das TAB4pro mit dem RJ11 Verbindungskabel mit der Fritzbox FON1 oder FON2. Stellen Sie zunächst die Betriebsart **Telefon** für FON1/2 ein.

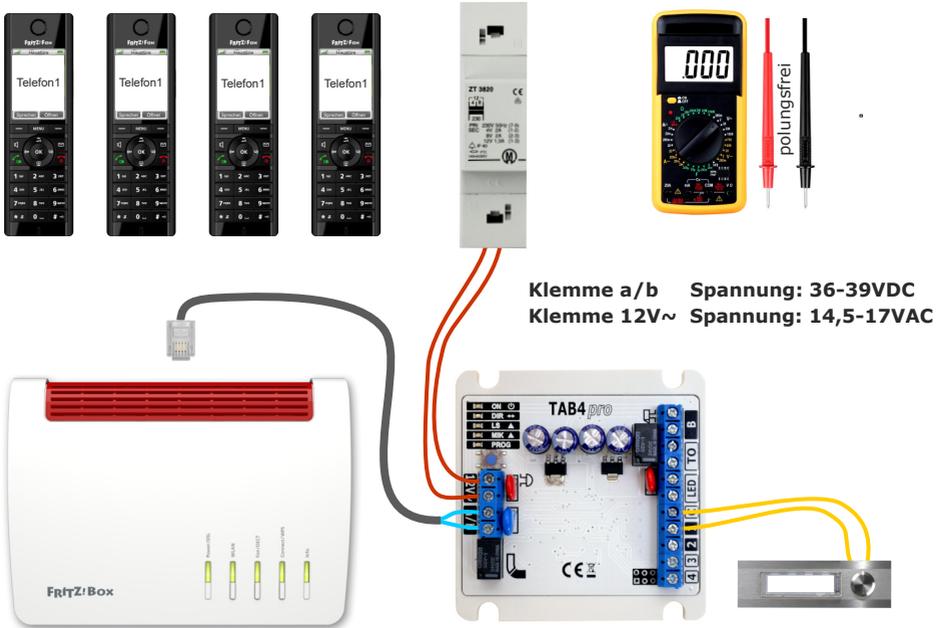

Drücken Sie den Taster. Das TAB4pro sendet die ab Werk eingestellte Rufnummer ****9**. Das ist der interne Gruppenruf. Alle Telefone läuten.



Heben Sie an einem der Telefone den Hörer ab und Sie können Sprechen und Hören und auch Programmieren.

Falls der Funktionstest nicht erfolgreich war, prüfen Sie die Spannungen an Klemme a/b und Klemme 12V~ (polungsfrei). Danach ist der TAB4pro Funktionstest abgeschlossen.

Das LED Kontroll-Display

Das LED-Display dient zur Überprüfung des Türsprechmoduls. Die LEDs zeigen folgende Betriebszustände an.



LED ON

blinkt einfach sobald die Spannungsversorgung zum Türsprechmodul hergestellt ist. Bei aktiver Verbindung ist die LED ON konstant ein. Blinkt doppelt bei aktiver Türrufumleitung.

LED DIR

gibt die bevorzugte Sprechrichtung an. AUS heißt bevorzugte Sprechrichtung ist von außen nach innen (Teilnehmer im Haus hört), EIN heißt bevorzugte Sprechrichtung ist von innen nach außen (Teilnehmer im Haus spricht).

LED LS

Anzeige der eingestellten Außenlautstärke des Lautsprechers.

AUS geringe Außenlautstärke (ruhiges Wohngebiet)
oder normale Außenlautstärke (Ortsbereich)

EIN erhöhte Außenlautstärke (Stadtgebiet)
oder maximale Außenlautstärke (Baustelle, Industriegebiet)

LED MIK

Anzeige der eingestellten Mikrofonlautstärke.

AUS normale Mikrofonlautstärke

EIN erhöhte Mikrofonlautstärke

LED PROG

Anzeige der Programmierbereitschaft. Tastschalter 2 Sekunden drücken oder mit PIN Code aktivieren.

EIN bedeutet Türsprechmodul ist programmierbereit.

Programmierbereitschaft



Betätigen Sie den Tastschalter PROG am Türsprechmodul. LED PROG leuchtet. Das Türsprechmodul ist bereit zum Programmieren. Ist PROG AUS, läßt sich das Türsprechmodul nur über PIN-Code programmieren, sofern ein PIN-Code vergeben wurde.

Taster PROG für 2 Sekunden drücken zum Ein- oder Ausschalten

Programmierablauf



Rufen Sie von beliebiger Nebenstelle aus das Türsprechmodul an. Für die Fritzbox Anschluss FON1 ist das z.B. ****1**. Sie hören die Außengeräusche. Die Sprechverbindung ist hergestellt.



Außengeräusche



Bestätigungston



Fehlerton



Geben Sie der Reihe nach die gewünschten Programmiersequenzen ein, wie in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben. Nach jeder Programmierung hören Sie den Bestätigungston. Bei Falscheingabe den Fehlerton. Sie können anschliessend die nächste Programmierung eingeben oder eine fehlerhafte Programmierung korrigiert neu eingeben. Solange Sie fortlaufend Programmieren ohne lange Pausen bleibt die Verbindung zum Türsprechmodul erhalten.

Wenn alle Programmierschritte erledigt sind, legen Sie den Hörer auf. Die Besetzttonerkennung trennt die Verbindung sofort. Danach PROG ausschalten, wenn Sie die Programmierung sperren möchten.



Eine Programmierung ist nur möglich wenn eine Sprechverbindung zum Türsprechmodul besteht.

PIN-Code einrichten



Durch den PIN-Code lässt sich das Türsprechmodul auch programmieren, wenn PROG ausgeschaltet ist, z.B. wenn man den Zugang nur bestimmten Personen ermöglichen möchte.

Taster PROG für 2 Sekunden drücken PROG Einschalten und PIN Code setzen danach PROG wieder ausschalten


Setzen Sie den 4-stelligen PIN-Code. Beispiel für PIN-Code 1234. Der PIN Code 0000 bedeutet kein Zugang möglich.

Hörer abheben und Türsprechmodul anrufen. Wählen Sie **Stern 5 Raute** und geben Sie einen 4-stelligen PIN-Code ein. Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.



Hörer auflegen und PROG damit ausschalten. **LED PROG geht aus.**

PIN-Code einrichten

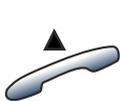

Außengeräusche



Programmierablauf mit PIN-Code

Rufen Sie von einer beliebigen Nebenstelle aus das Türsprechmodul an.

Sie hören die Außengeräusche.


Geben Sie jetzt den 4-stelligen PIN-Code ein. **Es schaltet sich die PROG LED ein.** Das Türsprechmodul ist programmierbereit.

Machen Sie dann der Reihe nach Ihre gewünschten Programmierungen.

Wenn Sie damit fertig sind legen Sie den Hörer auf. Die Programmierbereitschaft wird abgeschaltet. **LED PROG geht AUS.**

Betriebsart Türsprechanlage

- nur bei Fritzbox

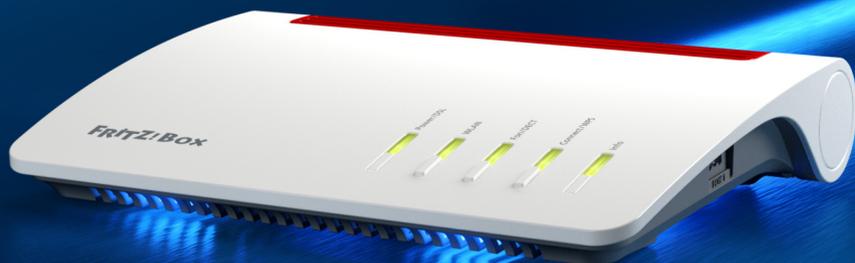

- einfach einzurichten
- Videokamera für Fritzfons



Für all diejenigen die eine Fritzbox einsetzen, ist die Betriebsart Türsprechanlage in der Regel die bevorzugte Betriebsart, da sie den größten Funktionsumfang bietet und gleichzeitig am einfachsten einzurichten ist.

Türruf einrichten

Die Zielrufnummer ist die Rufnummer die beim Drücken eines Klingeltaster zur Fritzbox gesendet und dort ausgewertet wird. In der Werkseinstellung wählt die Türsprechanlage einheitlich für alle Klingeltaster ****9**. Das ist der Fritzbox-Gruppenruf für alle Telefone. Um einen Gruppenruf für bestimmte Telefone einzurichten, verwenden wir die Zielrufnummern die die Fritzbox vorgibt.

* 1 # 1 1 * #

Wählen Sie **Stern 1 Raute** für den 1. Klingeltaster und geben Sie die Rufnummer **11** ein. Schließen die Eingabe mit **Stern Raute** ab.

* 2 # 1 2 * #

Verfahren Sie genauso mit den **weiteren Klingeltastern**, sofern Sie weitere Klingeltaster benötigen.

* 3 # 1 3 * #

* 4 # 1 4 * #

Wir haben den Klingeltastern jetzt die Zielrufnummern gegeben die in der Fritzbox als Werkseinstellung vorgegeben sind, also 11, 12, 13 und 14. Sie können aber nach Belieben selbst andere Rufnummern wählen.

Wichtig dabei ist immer, dass die Zuordnung stimmt, also in der Fritzbox die gleichen Zielrufnummern stehen wie im Türsprechmodul.



Passiver Betrieb: Wenn Sie keine Zielrufnummer eingeben, wird die Leitung nicht belegt. Die Signalisierung erfolgt nur über die Türglocke. Das Türöffnen wird bei Bedarf durch neue Anwahl des Türsprechmoduls bewerkstelligt.

Türruf einrichten

Wir begeben uns dann in die Fritzbox Bedienoberfläche in den Dialog **Telefonie / Telefoniegeräte** und registrieren den a/b Port z.B. FON1 als Türsprechanlage. Beim Öffnen erscheint dieser Dialog.

Programmieren

FRITZ!Box 7490 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Türsprechanlage an FON 1

Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll.

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an	Klingelton FRITZ!Fon
Klingeltaste 1	11	Rufgruppe Rufgruppe bearbeiten	Eigener 1
Klingeltaste 2	12	Rufnummer 01634423123141	Standard
Klingeltaste 3	13	L-TEK 610	Standard
Klingeltaste 4	14	alle Telefone	Standard

Name der Türsprechanlage:

Klingeltaste hinzufügen

Ausgehende Rufe über:

Zeichenfolge für Türöffner:

Geben Sie hier die Zeichenfolge für den Türöffner ein. Diese entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Türsprechanlage. Um die Tür zu öffnen, müssen Sie dann am FRITZ!Fon diese Zeichenfolge nicht mehr eingeben, sondern können stattdessen einfach die Funktionstaste "Öffnen" nutzen.

Live-Bild:

Wenn die Türsprechanlage über eine Kamera verfügt, geben Sie hier die Internet-Adresse der Kamera ein. Die Internet-Adresse der Kamera entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera bzw. Türsprechanlage.

OK Abbrechen

Hier können wir Klingeltasten hinzufügen.

In der Werkseinstellung gibt die Fritzbox 11, 12,13 und 14 vor.

Damit ist die Verbindung zum Türsprechmodul synchron.

Für die 11 haben wir eine Rufgruppe gewählt, für 12 eine externe Rufnummer, für 13 eine interne Rufnummer.

Durch anklicken der Rufgruppe kann diese bearbeitet werden.

Für DECT Telefone kann ein Klingelton ausgewählt werden.

Ein Name kann vergeben werden, der im Display angezeigt wird,

und die Rufnummer für abgehende Verbindungen, sowie das Zeichen

für den Türöffner, in unserem Fall #. Der Türöffner ist dann

zusätzlich über eine Sondertaste an den Fritzfons bedienbar.

Die Einrichtung der Kamera erfahren Sie in der jeweiligen

Bedienungsanleitung zur Kamera.

Türrufumleitung einrichten



In der Betriebsart Türsprechanlage erlaubt es die Fritzbox nicht, direkt eine externe Rufnummern zu wählen. Wie die Funktion Türrufumleitung, also die externe Rufnummernwahl trotzdem möglich ist, zeigen wir im folgenden Beispiel. Zusätzlich erhalten Sie im L-TEK Youtube Kanal das Video **Türrufumleitung auf Zeit mit Fritzbox**.

Umleitrufnummern speichern

Wir verwenden als Beispiel den Klingeltaster 1. Auf vorangegangenen Seiten haben wir bereits für den Klingeltaster 1 eine interne Rufgruppe ausgewählt. Mit der Umleitnummer legen wir nun ein zweites Rufziel für den Klingeltaster 1 fest. Dieses wird angewählt, wenn sich die Türstation im Umleitbetrieb befindet. Die Umschaltung auf den Umleitbetrieb erfahren Sie im Kapitel **Bedienen**.

Umleitrufnummer für 1. Klingeltaster speichern



Um eine Umleitrufnummer festzulegen, in der Regel ist das eine Mobilrufnummer, benötigt man für den betreffenden Klingeltaster einen zweiten Speicherplatz. Das hat zur Konsequenz dass in der Betriebsart Türsprechanlage nur maximal zwei Klingeltaster umgeleitet werden können. Dabei erfolgt zunächst ein interner Türruf.



Wählen Sie **Stern 11 Raute** für den 1. Klingeltaster und geben Sie die Umleitrufnummer **21** ein. Schließen die Eingabe mit **Stern Raute** ab.

Türrufumleitung einrichten

Wir verknüpfen nun diese interne Rufnummer in der Fritzbox mit dem externen Ziel und begeben uns dazu in das Menü **Telefonie / Telefoniegeräte**.

FRITZ! **FRITZ!Box 7490** FRITZINAS MyFRITZ!

Türsprechanlage an FON 1

Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorgelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll.

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an	Klingelton FRITZ!Fon
Taste 1	11	Rufgruppe	Eigener 1
Taste 1 Umleitung	21	Rufgruppe bearbeiten Rufnummer 016345628341	Standard

Name der Türsprechanlage: Türsprechanlage

Ausgehende Rufe über: 99018992

Zeichenfolge für Türöffner: ##

Live-Bild: http://admin:admin@192.168.10.22/snap.jpg

OK Abbrechen

Die **Zielrufnummer 11** für den ersten Klingeltaster mit dem Namen **Taste 1** haben wir bereits eingerichtet.

Auf der zweiten Position verbinden wir die **Umleitrufnummer 21** der wir den Namen **Taste 1 Umleitung** gegeben haben, mit dem externen Ziel auf das wir umleiten möchten. Wir tragen dazu unter **Klingeln weiterleiten an** das externe Rufziel ein, also die Rufnummer die effektiv angerufen werden soll.

Die Bedienung der Türrufumleitung erfahren Sie unter **Bedienung**.

Türsprechanlage für zwei Fritzboxen

Im Dialog **Telefonie / Telefoniegeräte** weisen wir der ersten Zielrufnummer **11** eine interne Rufgruppe zu, die unter Rufgruppe bearbeiten konfiguriert werden kann. Für die zweite Zielrufnummer **12** wählen wir eine externe Rufnummer der zweiten Fritzbox. In der zweiten Fritzbox müssen dann dieser Rufnummer die Telefone zugewiesen werden, die bei Anruf läuten sollen.

FRITZ!Box 7490 FRITZINAS MyFRITZ!

Türsprechanlage an FON 1

Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll.

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an	Klingelton FRITZ!Fon
Taste Fritzbox 1	11	Rufgruppe	Eigener 1
Taste Fritzbox 2	12	Rufgruppe bearbeiten Rufnummer 92778190	Standard

Name der Türsprechanlage:

Ausgehende Rufe über:

Zeichenfolge für Türöffner:

Live-Bild:

Wenn die Türsprechanlage über eine Kamera verfügt, geben Sie hier die Internet-Adresse der Kamera ein. Die Internet-Adresse der Kamera entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera bzw. Türsprechanlage.

OK Abbrechen



Die Live-Bildübertragung bei Türruf auf die Fritzfons der Fritzbox 2 ist nicht möglich. Wenn für die Kamera DynDNS eingerichtet wurde, kann Sie unter Telefonie Live-Bild registriert und somit auch über die Fritzfons der Fritzbox 2 über Heimnetz / Live-Bild abgerufen werden:
<http://admin:admin@mykamera.goip.de/snap.jpg>.

Ein Anruf von Fritzbox 2 zur Türsprechanlage an Fritzbox 1 zum Zweck der Türöffnung ist möglich, wenn in der Fritzbox 1 eine Rufumleitung eingerichtet wurde (siehe Kapitel Bedienung).

Ansage auf Zeit

In diesem Abschnitt zeigen wir, wie Sie eine Ansage an der Türstation ausgeben können, die Sie ganz einfach per Kurzwahl von jedem Telefon für eine bestimmte Zeit aktivieren können. Wenn Sie z.B. eine wichtige Lieferung erwarten, aber wegen Erledigungen kurze Zeit ausser Haus müssen und kein Handy dabei haben kann das sehr hilfreich sein. Wir speichern dazu wieder unsere Fritzbox Zielrufnummer und Umleitrufnummer ab.

Zielrufnummern für 1. Klingeltaster speichern

* 1 # 1 1 * #

Wählen Sie **Stern 1 Raute** für den 1. Klingeltaster und geben Sie als Zielrufnummer **11** ein. Schließen die Eingabe mit **Stern Raute** ab.

Umleitrufnummer für 1. Klingeltaster speichern

* 1 1 # 2 1 * #

Wählen Sie **Stern 1 Raute** für den 1. Klingeltaster und geben Sie die Umleitrufnummer **21** ein. Schließen die Eingabe mit **Stern Raute** ab.

FRITZ! Box 7490 FRITZINAS MyFRITZ!

Türsprechanlage an FON 1

Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll.

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an	Klingelton FRITZ!Fon
Taste 1	11	Rufgruppe Rufgruppe bearbeiten	Eigener 1
Taste 1 Umleitung	21	Rufnummer 4583056	Standard

Name der Türsprechanlage: Türsprechanlage

Klingeltaste hinzufügen

Die entsprechende Zuordnung treffen wir wieder in der Fritzbox Bedienoberfläche **Telefonie / Telefoniegeräte**. In diesem Fall ist die Umleitnummer eine **eigene Rufnummer** die für ankommende Anrufe nicht benötigt wird. Für diese Rufnummer konfigurieren wir in der Fritzbox den Anrufbeantworter.

Ansage auf Zeit

Wir begeben uns dafür in die Fritzbox Bedienoberfläche **Telefonie / Anrufbeantworter** und richten dort einen Anrufbeantworter ein. Wir wählen als Namen **Hinweis Paketdienst**. Die Rufannahme stellen wir auf **sofort annehmen**. Darunter klicken wir die Telefonrufnummer an, die wir vorher als Umleitziel eingetragen haben. Als Betriebsart wählen wir **Nur Ansage**. Weiter unten bei Nur Ansage klicken wir auf **Ansage ändern**. Dort können Sie eine vorher vorbereitete Ansage im mp3-Format laden. Beispiele siehe L-TEK Shop Türsprechmodul TAB4pro.

Solange die Türrufumleitung nicht aktiviert wurde klingeln die internen Telefone die Sie in der Rufgruppe gewählt haben. Sobald Sie die Türrufumleitung auf Zeit für die gewählte Anzahl von Stunden aktivieren erhält der Besucher sofort nach dem Klingeln die Ansage (siehe Bedienung Türrufumleitung auf Zeit).



Wenn Sie die Türsprechanlage im Lautlosmodus betreiben, benötigt die Sprachsteuerung bis 2 Sekunden um die Außenlautstärke hochzufahren. Das erste Wort der Ansage wird dadurch verschluckt. Verwenden Sie beim Erstellen der Ansage in diesem Fall einen langen Aufmerksamkeitsston (ca. 3 Sek.) zu Beginn, wie in den Beispielen im L-TEK Shop.

Ansage bei Nichtannahme

In diesem Abschnitt zeigen wir, wie Sie eine Ansage an der Türstation nach einer bestimmten Anzahl von Rufintervallen ausgeben können. Diese Funktion kann z.B. gewerblich genutzt werden, dient aber hauptsächlich Personen mit eingeschränkter Mobilität, die nicht rechtzeitig zur Haustüre kommen können. Die Funktion **Rufintervalle** sollte dazu deaktiviert sein, da der Anrufbeantworter bereits die Rufzeit begrenzt. Wir speichern wieder unsere Fritzbox Zielrufnummer und Umleitrufnummer ab.

Zielrufnummern für 1. Klingeltaster speichern



Wählen Sie **Stern 1 Raute** für den 1. Klingeltaster und geben Sie als Zielrufnummer **11** ein. Schließen die Eingabe mit **Stern Raute** ab.

Umleitrufnummer für 1. Klingeltaster speichern



Wählen Sie **Stern 1 Raute** für den 1. Klingeltaster und geben Sie die Umleitrufnummer **21** ein. Schließen die Eingabe mit **Stern Raute** ab.

Die entsprechende Zuordnung treffen wir wieder in der Fritzbox Bedienoberfläche **Telefonie / Telefoniegeräte**. In diesem Fall ist die Umleitnummer eine **eigene Rufnummer** die für ankommende Anrufe nicht benötigt wird. Für diese Rufnummer konfigurieren wir in der Fritzbox den Anrufbeantworter.

Ansage bei Nichtannahme

Wir begeben uns in die Fritzbox Bedienoberfläche **Telefonie / Anrufbeantworter** und richten dort einen Anrufbeantworter ein. Wir wählen als Namen **Bitte Warten**. Die Rufannahme stellen wir auf **20 Sekunden**. Weiter unten klicken wir die unbenutzte Telefonnummer an, die wir vorher als Umleitziel eingetragen haben. Als Betriebsart wählen wir **Nur Ansage**. Weiter unten bei Nur Ansage klicken wir auf **Ansage ändern**. Dort können Sie eine vorher vorbereitete Ansage im mp3-Format laden. Ansagebeispiele siehe L-TEK Shop Türsprechmodul TAB4pro.


The screenshot shows the FritzBox 7490 web interface for configuring the voicemail (Anrufbeantworter). The interface is in German. A sidebar on the left shows navigation options like 'Telefonie' and 'Anrufbeantworter'. The main content area is titled 'Anrufbeantworter' and contains several sections:

- Name:** 'Hinweis Paketdienst' (indicated by a blue arrow).
- Anrufer:** 'Rufannahme nach' is set to '30 Sekunder' (indicated by a blue arrow).
- Betriebsart:** 'Nur Ansage' is selected (indicated by a blue arrow).
- Einstellungen für Aufnahme und Ansage:** 'Nur Ansage' is selected, and the 'Ansage ändern' button is visible (indicated by a blue arrow).

Zunächst klingeln die Telefone internen Rufgruppe. Wenn Sie die Türrufumleitung auf Zeit aktivieren klingeln die Telefone die Sie der externen Rufnummer (im Beispiel 4583056) zugeteilt haben (Fritzbox **Telefonie / Telefoniegeräte**). Nach 20 Sekunden oder 3-4 Rufzyklen beginnt die Ansage z. B. Bitte warten. Wenn Sie das Türgespräch entgegennehmen möchten, obwohl die Ansage bereits begonnen hat (Sie hören das daran dass beim Abheben der Wählton ertönt) drücken Sie *** 0 9** um das Türgespräch selbst anzunehmen.

Betriebsart Telefon

- Fritzbox
- Speedport
- Telefonanlage

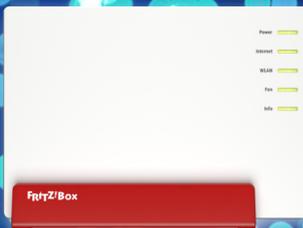

Zielrufnummern speichern

Eine Zielrufnummer ist diejenige Rufnummer die beim Drücken des Klingeltasters der Türsprechanlage gesendet wird, um in der Fritzbox / Speedport oder einer Telefonanlage ein Telefon oder eine Gruppe von Telefonen anzurufen. Auch eine externe Festnetz- oder Mobilrufnummer kann hier verwendet werden. Die Werkseinstellung ist ****9** - alle Telefone läuten.



Wählen Sie **Stern 1 Raute** für den ersten Klingeltaster und geben Sie die Rufnummer ein, die gewählt werden soll (max. 24 Ziffern / Nebenstelle, Rundruf oder externe Rufnummer). Sie können für die Rufnummer die Ziffern **1 bis 0**, ***** und **#** verwenden. Schließen die Eingabe mit **Stern Raute** ab. Verfahren Sie genauso mit den weiteren Klingeltastern.



Passiver Betrieb: Wenn Sie keine Rufnummer eingeben, also z.B. *1#*# wird die Leitung nicht belegt. Die Signalisierung erfolgt nur über die Türglocke. Bei Bedarf müssen Sie dann die Türsprechanlage anrufen, um die Tür zu öffnen.

Beispiele für Zielrufnummer

interne Rufnummer (siehe Bedienungsanleitung Telefonanlage)



Klingeltaster 1 Rufnummer intern Ende

interner Gruppenruf (siehe Bedienungsanleitung Telefonanlage)



Klingeltaster 1

Gruppenruf intern

Ende

externe Festnetz- oder Mobilrufnummer



Klingeltaster 1

Umleitrufnummer

Ende

Umleitrufnummern speichern

Eine Umleitrufnummer ist diejenige Rufnummer die beim Drücken des Klingeltasters von der Türsprechanlage gesendet wird, wenn die **Funktion Türrufumleitung** aktiviert wurde, um in der Fritzbox / Speedport oder einer Telefonanlage ein Telefon oder eine Gruppe von Telefonen anzurufen.

Meist wird die Türrufumleitung benutzt um zeitlich begrenzt eine externe Festnetz- oder Mobilrufnummer anzurufen. In der Werkseinstellung ist der Eintrag Umleitrufnummern leer.

Die Anwendung der **Türrufumleitung** erfahren Sie im Kapitel **Bedienen**.

Mit folgenden Eingaben können Sie die Umleitrufnummern für die Klingeltaster 1 bis 4 eingeben.



Wählen Sie **Stern 1 1 Raute** für den ersten Klingeltaster und geben Sie die Rufnummer ein, die gewählt werden soll (max. 24 Ziffern / z. B. Mobilrufnummer) Sie können die Ziffern **1 bis 0**, ***** und **#** verwenden. Schließen Sie die Eingabe mit **Stern Raute** ab. Verfahren Sie genauso für andere Klingeltaster.

Beispiele für Umleitrufnummer

interne Rufnummer (siehe Bedienungsanleitung Telefonanlage)



externe Festnetz- oder Mobilrufnummer



Türruf und Türrufumleitung einrichten

In der Betriebsart **Telefon** wird die Rufnummer immer direkt von der Türsprechanlage gewählt. Wir erklären die Funktionsweise hier am Beispiel Fritzbox. Sie gilt genauso für Speedport und Telefonanlagen.

Gehen Sie in den Dialog **Telefonie / Telefoniegeräte** und registrieren Sie den Port Fon1 oder Fon2 als Telefon.

Tragen Sie die Bezeichnung des Anschlusses z.B. **Türsprechanlage** ein und wählen die externe Rufnummer über die **Ausgehende Anrufe** geleitet werden sollen. Diese Rufnummer wird dann im Fall einer Türrufumleitung auf ein externes Ziel belegt.

Wählen Sie dann die Rufnummer für **Ankommende Anrufe** mit der Sie auf die Türsprechanlage über das Mobilnetz zugreifen können, wenn Sie z.B. aus der Ferne die Haustüre öffnen möchten.

The screenshot shows the Fritz!Box 7490 web interface. The top bar displays 'FRITZ!Box 7490', 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. The main heading is 'Telefoniegerät am Anschluss FON 2'. Below this, there are tabs for 'Telefon', 'Klingelsperre', and 'Merkmale des Telefoniegerätes'. The 'Telefon' tab is active. The text below the tabs reads: 'Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.' The configuration section is titled 'Telefon am Anschluss FON 2' and includes the following fields and options:

- Bezeichnung:** A text input field containing 'Türsprechanlage'.
- Ausgehende Anrufe:** A dropdown menu showing '92778190'.
- Ankommende Anrufe:** A section with two radio button options:
 - auf alle Rufnummern reagieren
 - nur auf folgende Rufnummern reagieren
- Below the radio buttons, there is a list of checkboxes for specific numbers:
 - 92774160
 - 92778060
 - 92778061
 - 92778062
 - 92778190 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)
 - 92778191

At the bottom right of the configuration area, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Die Bedienung der Türrufumleitung erfahren Sie unter **Bedienung**.

Türöffner

Mit dieser Programmiersequenz können Sie die Anzugsdauer des Türmagneten einstellen.



Wählen Sie **Stern 6 Raute** und geben Sie danach den Zahlenwert 1 bis 30 ein, entsprechend der Anzugsdauer in Sekunden die der Türöffner haben soll. Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.

Klingeltaster Bestätigungston

Mit dieser Programmierfunktion können Sie einen Ton oder Melodie auswählen, der/die unmittelbar mit dem Drücken Klingeltasters im Lautsprecher ertönt.




Wählen Sie **Stern 6** und geben Sie danach den Zahlenwert für die gewünschte Melodie ein.

- 0= AUS
- 1= Melodie 1 (Einzelton)
- 2= Melodie 2 (Zweiklangton)
- 3= Melodie 3 (Zweiklangton)
- 4= Melodie 4 (Zweiklangton)
- 5= Melodie 5 (Mehrklangton)
- 6= Melodie 6 (Mehrklangton)
- 7= Melodie 7 (Mehrklangton)
- 8= Melodie 8 (Mehrklangton)
- 9= Melodie 9 (Mehrklangton)

Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.

Die ausgewählte Melodie wird Ihnen als Bestätigung im Hörer wiedergegeben.

Außenlautstärke

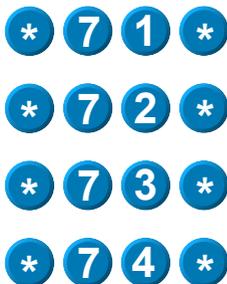

Mit dieser Programmierfunktion stellen Sie die Außenlautstärke ein.

Wählen Sie **Stern 7** und geben Sie danach den Zahlenwert für die gewünschte Außenlautstärke ein.

- 1**= ruhiges Wohngebiet
- 2**= Orstbereich
- 3**= verkehrsreiches Stadtgebiet
- 4**= Baustelle / Industrielärm

Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.

Mikrofonlautstärke



Mit dieser Programmierfunktion stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein. Eine höhere Mikrofonlautstärke kann erforderlich sein, wenn durch die Gegebenheiten der Sprechabstand des Besuchers größer ist als 0,3-0,5m.

Wählen Sie **Stern 7** und geben Sie danach den Zahlenwert für die gewünschte Mikrofonlautstärke ein.

- 7**= normale Mikrofonlautstärke
- 8**= erhöhte Mikrofonlautstärke

Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.



Bei erhöhter Mikrofonlautstärke ist die passende a/b Impedanzeinstellung wichtig.

Rufintervalle

Mit dieser Programmierfunktion stellen Sie die Anzahl der Rufintervalle ein.

Wählen Sie **Stern 8 Raute** und geben Sie danach den Zahlenwert 1 bis 15 für die gewünschte Anzahl von Rufintervallen ein. Schließen die Eingabe mit **Stern** ab. (0 = Funktion ausgeschaltet)

* 8 # 1-15 *



Drückt der Besucher den Klingeltaster so werden die Telefone im Haus angerufen, die Sie für den Türruf eingerichtet haben. Normalerweise läuten die Telefone solange bis jemand abhebt. Mit der Funktion Rufintervalle können Sie bestimmen wie oft die Telefone läuten sollen. Danach wird die Verbindung getrennt. Deshalb sollten Sie den Wert so wählen dass Sie innerhalb der eingestellten Intervalle das Gespräch in der Regel annehmen können. Andernfalls können Sie die Verbindung wieder herstellen indem Sie die Türsprechanlage anrufen.

Maximale Verbindungsdauer

Mit dieser Programmierung stellen Sie die Verbindungsdauer ein. Diese beginnt mit dem Abheben des Hörers.


* 8 0 # 10-299 *

Wählen Sie **Stern 80 Raute** und geben Sie danach den Zahlenwert 10 bis 299 für die gewünschte Verbindungsdauer in Sekunden ein. Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.



Die Verbindung wird nach Ablauf der eingestellten Zeit beendet. Sollten Sie vorher auflegen beendet die Besetzttonerkennung die Verbindung mit dem Auflegen des Hörers.

a/b Impedanzanpassung

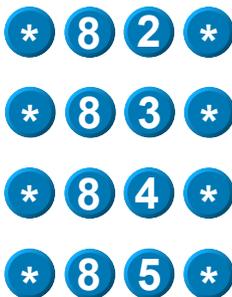


Mit dieser Programmiersequenz passen Sie das Türsprechmodul an den Anschluss des DSL Routers / Telefoanlage an.

Wählen Sie **Stern 8** und geben Sie danach den Zahlenwert für die gewünschte Anschlussimpedanz ein.

- 2**= a/b Impedanz niedrig
- 3**= a/b Impedanz normal (Fritzbox)
- 4**= a/b Impedanz mittel (Speedport)
- 5**= a/b Impedanz hoch

Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.

a/b Empfindlichkeit

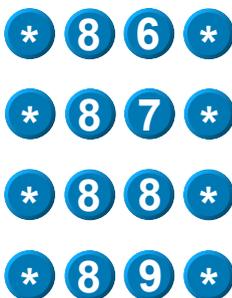

Mit dieser Programmiersequenz passen Sie das Türsprechmodul an den Umgebungsgeräuschpegel und an die Leitungsdämpfung an.

Wählen Sie **Stern 8** und geben Sie danach den Zahlenwert für die gewünschte Empfindlichkeit der Sprachsteuerung ein.

- 6**= unempfindlich (lärmbelastete Umgebung)
- 7**= mittel
- 8**= normal (ruhiges Wohngebiet, kaum Hintergrundgeräusche an den internen Sprechstellen)
- 9**= empfindlich (sehr leise Gesamtumgebung)

Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.

Aktivieren der Verbindung

Mit dieser Programmierung bestimmen Sie nach wie vielen Rufsignalen das Türsprechmodul eingeschaltet werden soll, wenn Sie es vom internen Telefon anrufen.



Wählen Sie **Stern 9 Raute** und geben Sie danach den Zahlenwert 0 = sofort ein oder 1 bis 9, entsprechend der Anzahl von Rufsignalen nach denen das Türsprechmodul aktiv werden soll. Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.



Diese Funktion unterstützt den Parallelbetrieb von Telefon und Türstation an ein und derselben Nebenstelle. Die Türstation wird bei hereinkommenden Anrufen nicht sofort aktiviert. Somit kann das parallele Telefon das Gespräch entgegen nehmen.

Freizeichenunterdrückung mit Lautlosmodus

Mit dieser Funktion wird die Außenlautstärke während der Freizeichengabe reduziert (Türrufphase vor dem Abheben).



Wählen Sie **Stern 9** und geben Sie danach den Zahlenwert für den gewünschten Unterdrückungsgrad ein.
0= Freizeichenunterdrückung AUS (volle Aussenlautstärke)
1= Freizeichenunterdrückung EIN normal (Unterdrückung hoch)
2= Freizeichenunterdrückung EIN leise (Unterdrückung vollständig)
3= Freizeichenunterdrückung EIN lautlos (Unterdrückung vollständig)
 Schließen die Eingabe mit **Stern** ab.



Das Hochfahren der Lautstärke erfolgt bei Gesprächsbeginn durch Drücken einer beliebigen Taste am Telefon oder automatisch sprachgesteuert. Beachten Sie: Die Sprachsteuerung hat ca. 2 Sekunden Ansprechzeit.

Rücksetzen



Rücksetzen

Mit dieser Funktion setzen Sie die Einstellungen zurück in den **Grundzustand**.

Wählen Sie die Ziffernfolge **Stern 0 Raute Raute** um das Türsprechmodul zurückzusetzen wie folgt

Grundzustand

- Die Zielrufnummern werden auf **9 gesetzt (Fritzbox Rundruf).
- Die Umleitrufnummern werden gelöscht.
- Der PIN Code wird auf 0000 gesetzt und damit deaktiviert.
- Der Türöffner wird auf 5 Sekunden Betätigungsdauer eingestellt.
- Der Klingeltaster Betätigungston wird auf 1=Einzelton gesetzt.
- Die Außenlautstärke wird auf normal (2=Ortsbereich) eingestellt.
- Die Mikrofonlautstärke wird auf normal=77 gestellt.
- Der Türruf wird auf 6 x Läuten eingestellt.
- Die Gesprächsdauer nach dem Abheben des Hörers beträgt 60 Sek.
- Die a/b Impedanz wird auf normal=83 (Fritzbox) eingestellt.
- Die a/b Empfindlichkeit wird auf normal=88 (Wohngebiet) eingestellt.
- Aktivieren der Verbindung für Türrufe von innen ist unverzögert.
- Die Freizeichenunterdrückung oder der Lautlosmodus sind inaktiv.

TAB4pro - Bedienen



Türgespräch annehmen



Der Besucher drückt einen Klingeltaster. Die dafür programmierten Nebenstellen läuten. Der Besucher hört den Freiton wie bei einem Telefonanruf. Der interne Teilnehmer wird gerufen.



Der interne Teilnehmer hebt den Hörer ab. Das Türgespräch beginnt. Der interne Teilnehmer kann nun folgende Funktionen ausführen:



Raute drücken zum Öffnen der Tür
Stern Stern drücken um das Türgespräch sofort abzuschalten oder einfach auflegen. Das Türgespräch wird durch die Besetzttonerkennung beendet oder durch die abgelaufene Gesprächsdauer.



Falls der Besucher den falschen Klingeltaster gedrückt hat, kann er dies sofort korrigieren und einen neuen Klingeltaster drücken. Die zuerst aktivierte Verbindung wird unterbrochen und ein neuer Verbindungsaufbau gestartet. Wird der gleiche Klingeltaster gedrückt, so wird kein neuer Ruf gestartet. Bei eingeschalteter Programmierung muß für das Gesprächsende **3 mal Stern** gedrückt werden.

Türgespräch zur Tür (Hinaushören zur Tür)



Der interne Teilnehmer kann das Türgespräch auch selbst eröffnen.



Hörer abheben und die Nebenstelle anrufen an der die Türsprechstelle angeschlossen ist. Wie oben beschrieben ist auch hier Türöffnen und manuelles Beenden möglich.



Danach Hörer auflegen.

Mobilgespräch zur Tür

Wenn Sie der Türsprechanlage eine externe Rufnummer zugeordnet haben, können Sie auch aus der Ferne z.B. mit dem Mobiltelefon die Türstation anrufen, Sprechen und Öffnen.



Rufen Sie mit dem Smartphone die Rufnummer an, die Sie vorher der Türsprechanlage zugeteilt haben. Ist die Verbindung hergestellt hören Sie das Außengeräusch der Türsprechanlage. Sie können jetzt sprechen und hören sowie Programmierungen vornehmen z.B. das Aktivieren der Rufumleitung oder das Öffnen der Tür.

Zum Öffnen der Tür drücken Sie die # Taste.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7490 web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, 'FRITZ!Box 7490', 'FRITZINAS', and 'MyFRITZ!'. The main content area is titled 'Telefoniergerät am Anschluss FON 2'. Below this, there are tabs for 'Telefon', 'Klingelsperre', and 'Merkmale des Telefoniergerätes'. The 'Telefon' tab is active. The text below the tabs reads: 'Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.' Under the heading 'Telefon am Anschluss FON 2', there is a 'Bezeichnung:' field with the value 'Türsprechanlage'. Below that is the 'Ausgehende Anrufe' section with a dropdown menu showing '92778190'. The 'Ankommende Anrufe' section has two radio button options: 'auf alle Rufnummern reagieren' (unselected) and 'nur auf folgende Rufnummern reagieren' (selected). Under the selected option, there is a list of checkboxes. The first checkbox, next to '92778190', is checked and has a blue arrow pointing to it. Below this list is a text input field containing '92778190 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Mobilgespräch zur Tür

Bei der Betriebsart Türsprechanlage lässt sich in dem betreffenden Dialog **Telefonie / Telefoniegeräte** der Fritzbox keine externe Rufnummer für die Türsprechanlage eintragen und somit kann diese über das Mobilnetz nicht angerufen werden. Um diese wichtige Funktion trotzdem zu erhalten bedienen wir uns der Rufumleitung der Fritzbox Dialog **Telefonie / Rufbehandlung / Rufumleitung**.

Klicken Sie unten rechts auf **Neue Rufumleitung**. Es öffnet sich der Dialog. Wählen Sie dort **Anrufe an eine Rufnummer / ein Telefon**. Als Rufnummer wählen Sie eine Ihrer noch unbenutzten Rufnummern. Weiter unten legen Sie fest, wohin die Anrufe geleitet werden sollen. Wählen Sie **Zielrufnummer** und als Zielrufnummer den internen Anschluss FON1 oder FON2 an dem die Türsprechanlage angeschlossen ist. Wichtig: NICHT die interne Rufnummer eingeben z.B. **1 sondern nur die Anschlussnummer also hier die 1 für FON1. Alle Anrufe unter der oben eingetragenen externen Rufnummer werden nun auf die Türsprechanlage geleitet. Somit können Sie auch in der Betriebsart Türsprechanlage alle Funktionen nutzen, wie auf der vorangegangenen Seite beschrieben.

Türgespräch im Lautlos Modus



Der Besucher drückt einen Klingeltaster. Die dafür programmierten Nebenstellen läuten. Sofern der Klingeltaster-Bestätigungston aktiviert wurde, hört er eine Melodie unmittelbar mit dem Drücken des Klingeltasters. Es ertönt jedoch kein Freiton mehr an der Türstation (Lautsprecher ausgeschaltet). Der interne Teilnehmer wird gerufen.



Sprachsteuerung

Der interne Teilnehmer hebt den Hörer ab. Das Türgespräch beginnt. Beim Sprechen wird der Lautsprecher wieder auf die eingestellte Aussenlautstärke hochgefahren (Sprachsteuerung). Die Sprachsteuerung hat eine Ansprechzeit von ca. 2 Sekunden. Bis dahin ist die Stimme am Lautsprecher nicht hörbar. Dann Türgespräch führen ggf. Öffnen mit der #-Taste und Beenden.



Manuelle Steuerung

Der interne Teilnehmer hebt den Hörer ab. Das Türgespräch beginnt. Der Teilnehmer drückt eine beliebige Zifferntaste von 1-0 und aktiviert damit den Aussenlautsprecher. Er kann sofort sprechen und wird an der Tür mit der eingestellten Aussenlautstärke gehört. Während des Türgesprächs kann er ggf. die Türe öffnen mit der #-Taste und Beenden.

Smartphone als WLAN Telefon



Sie können auch Ihr Smartphone oder den Tablet PC in die Türsprechanlage einbinden. Laden Sie dazu die Fritz!APP Fon aus dem APP Store und installieren Sie diese. Weitere Informationen zur Benutzung der Fritz!APP Fon erhalten Sie unter <https://avm.de>.

Anwendung der Fritz!APP Fon

Öffnen Sie die APP. Geben Sie die interne Rufnummer für den analogen Port z.B. **Stern Stern 1** für den Port FON1 ein, an dem der Türsprechmodul angeschlossen ist und eröffnen Sie die Verbindung.

Sie können jetzt genauso wie in den beiden vorangegangenen Kapiteln mit der gleichen Zifferneingabe also z.B. die Haustüre öffnen **#** sowie auch alle anderen Funktionen durchführen.

Türöffnen von draußen

Sofern Ihre WLAN Reichweite dafür ausgelegt ist, können Sie auch all dies tun, wenn Sie vor dem Haus stehen.

Türrufumleitung auf Zeit (kurzzeitige Abwesenheit)



Mit der Funktion Türrufumleitung auf Zeit können Sie Türanrufe auf andere Ziele z.B. auf das Mobiltelefon für eine bestimmte Zeitdauer umleiten (Umleitnummer). Nach Ablauf der Zeitdauer stellt sich die Türstation automatisch wieder zurück auf Anwesenheit (Zielrufnummer). Wenn Sie abends ausgehen und diese Funktion benutzen, stellen Sie damit sicher dass ein Türanruf am nächsten Tag wieder ganz normal zuhause ankommt ohne dass Sie etwas tun müssen. Die Türrufumleitung auf Zeit aktivieren Sie bequem per Kurzwahleingabe von jedem Telefon zuhause. Sie müssen nicht in die Bedienoberfläche der Fritzbox.



Heben Sie ab und rufen Sie die Türstation. Dann wählen Sie **Stern 0** und geben dann den Zahlenwert für die Zeitdauer ein.

1 = 1 Stunde
2 = 2 Stunden
3 = 3 Stunden u.s.w.



2x **ON**



Schließen Sie die Eingabe mit **Stern** ab.

Sie hören den Ton für **Umleitung EIN (tief-hoch)**. Die LED ON auf dem Türsprechmodul blinkt doppelt.

Während der aktiven Türrufumleitung wird die Umleitrufnummer gewählt. Das ist in der Regel die Mobilrufnummer, kann aber auch jede andere Rufnummer sein.

Danach Hörer auflegen.

Türrufumleitung dauerhaft



Umleitung EIN



Türrufumleitung dauerhaft einschalten. Hörer abheben und

Stern 0 Stern Stern wählen für Türrufumleitung dauerhaft EIN z.B. bei Urlaub.

Sie hören den Ton für **Umleitung EIN tief-hoch**. Bei eingeschalteter Türrufumleitung blinkt **LED ON zweimal** kurz.

Danach Hörer auflegen.

Türrufumleitung ausschalten



Umleitung AUS



Falls Sie vorzeitig nach Hause kommen rufen Sie die Türstation intern an (z. B. **Stern Stern 1** für Fritzbox FON1).

Sie hören den **Umleitton AUS hoch-tief** und legen dann auf.

Türrufumleitung fernaktivieren

Die Türrufumleitung können Sie aus der Ferne aktivieren in dem Sie der Türsprechanlage eine externe Rufnummer zuordnen die Sie dann von ausserhalb anrufen. Die Bedienung ist gleich wie bei Internanruf. Um diese Funktion zu nutzen muss bei Fritzbox, Speedport oder Telefonanlage die Betriebsart Telefon für das Türsprechmodul eingerichtet sein. Bei der Fritzbox in der Betriebsart Türsprechanlage muß dazu zuerst eine Rufumleitung eingerichtet werden, wie bereits beschrieben.



Technische Daten

Anzahl der anschließbaren Klingeltaster	4
Länge der programmierbaren Zielrufnummer / Türrufumleitnummern	24 Ziffern mit Stern und Raute
Tonwahl MFV (Dauer/Pause)	100ms / 100ms
Schaltdauer Türöffner / Schaltkontakt	5s (einstellbar)
Rufintervalle bei Ruf von aussen	1-15 einstellbar
Gesprächsdauer bei Ruf von aussen	60s (einstellbar 10 bis 299s)
Gesprächsdauer bei Ruf von innen	30s
Aussenlautstärke in 4 Stufen einstellbar	-2dB / 0dB / +4dB / +9dB
Aussenmikrofon einstellbar	normal / empfindlich
Beenden des Türgesprächs	automatisch nach Zeit / manuell und Besetzttonerkennung
Besetzttonerkennung	480ms / 480ms -10% / +50% (380-500Hz)
Freitonunterdrückung in 4 Stufen	Taktung 1000ms / 4000ms (440Hz)
CLIP Unterdrückung nach 1. Ruf	2s
a/b Impedanzanpassung in 4 Stufen	ZR* +/- ca.15%
a/b Empfindlichkeit in 4 Stufen	0dB / -4dB / -6dB / -8dB
Spannungsversorgung	Klingeltransformator Modelle L-TEK VT12 Nennspannung 12~ (Leerlauf 17V~ max.)
Stromaufnahme Standby	45mA
Stromaufnahme Aktiv	70mA
Leitungslänge zur Türstation	bis 50m (Adern min. 0,6mm ²)
Belastung des Türöffnerkontakts	1A AC/DC 24V max.
Temperaturbereich im Betrieb	-15°C bis +40°C

*ZR = (8200hm || 115nF) + 2200hm



EG-Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:
 2004/108/EC (EMC)
 2006/95/EC (LVD)
 2011/65/EC (RoHS)
 99/5/EC (R&TTE)
 2004 TBR21

Technischer Support

Sehr geehrter Kunde,

um Sie möglichst schnell ans Ziel zu bringen, sind die L-TEK Bedienungsanleitungen so kurz wie möglich gehalten und umfangreich bebildert.

Unser technischer Support setzt voraus, dass Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und vollständig studiert haben. Sollten weitere Fragen entstehen besuchen Sie den L-TEK Shop. Dort erhalten Sie zusätzliche Hilfestellung.

Sollten wir Ihr Problem auch dann nicht lösen, senden Sie uns bitte Ihr Anliegen im Formularfeld **www.l-tek.net/Technischer Support** oder per Email an: **info@l-tek.net** oder rufen Sie an unter der Rufnummer für technische Fragen: **089 / 92778190**

Die Beratung umfasst die Funktionen für die hier beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten.

Für Reparaturrücksendungen können Sie den Reparaturauftrag unter **l-tek.net/Reparaturen** ausdrucken. Legen Sie bitte den ausgefüllten Reparaturauftrag der Rücksendung bei.

**L-TEK Telekommunikation
Glonner Straße 2a
D-85640 Putzbrunn**

Telefon: +49 (0) 89 92778190

E-Mail: info@l-tek.net

Internet: www.l-tek.net