

≈ AIRTAME

# Airtame

# Hub

Datenblatt




# Ihr zentraler Hub für hybride Besprechungen

Verwandeln Sie jeden Raum in einen Hybrid-Besprechungsraum mit dem Airtame Hub. Das leistungsstarke Gerät ist für einfache Bildschirmfreigabe, Digital Signage und Videoanrufe mit dem Dienst Ihrer Wahl ausgelegt. Mit unserer Konferenz-Software Airtame Rooms können Sie an Videoanrufen teilnehmen, die Menschen an verschiedenen Standorten miteinander verbinden. Kombinieren Sie Airtame Rooms mit Airtame Hub und der Kamera, dem Mikrophon und den Lautsprechern Ihrer Wahl für ein einheitliches Erlebnis und einen standardisierten


Einsatz in all Ihren Besprechungsräumen. Der Airtame Hub funktioniert mit den meisten über USB verbundenen Kameras, Lautsprechern und Mikrofonen (Informationen zu kompatiblen Produkten folgen in Kürze). Der Airtame Hub wurde für ein leistungsstarkes Hybrid-Meeting-Erlebnis entwickelt. An der Wand montiert oder auf eine ebene Oberfläche gestellt ermöglicht der Airtame Hub Konferenzen mit einer stabilen Power over Ethernet-Verbindung (PoE+).

## Sicher und stabil

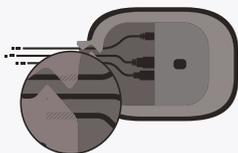

### Stabile Verbindung ohne Kabelsalat

Der integrierte PoE+-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung des Geräts über das Netzwerk ohne zusätzlichen Netzadapter. Der Kabel-Organizer hält alle Kabel sicher an ihrem Platz und sorgt so für ein aufgeräumtes Ambiente und stabile Videogespräche.

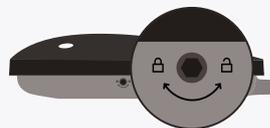

### Jederzeit einsatzbereit

Ein individuell konfigurierbarer Zugriffsschutz und das Kensington-Schloss sorgen dafür, dass das Setup nicht verändert werden kann. Dadurch sind weniger Anrufe beim IT-Support wegen nicht angeschlossener Peripheriegeräte und fehlender Geräte nötig. Jeder Raum ist stets für ein Hybrid-Meeting startklar.



### Cloud-Managementsystem für die Airtame-Plattform

erwalten Sie all Ihre Airtame Hub-Geräte über die Airtame Cloud. Aktivieren oder deaktivieren Sie Airtame Rooms direkt über die Cloud. Die Airtame Cloud bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Kamera sowie Lautsprecher und Mikrophon für jeden Airtame Hub zu konfigurieren, über den Hybrid-Konferenzen ablaufen.



### Unterstützt die Nachhaltigkeitsziele Ihrer Organisation

Beim Bau des Airtame Hub wurde auf Nachhaltigkeit geachtet und ein hoher Anteil an recycelten und wiederverwertbaren Materialien verwendet. Das Gerät ist so konzipiert, dass es am Ende seiner Nutzungsdauer in seine Bestandteile zerlegt und recycelt werden kann.

# Produktdaten

## Schnittstelle

<b>HDMI-Ausgang:</b>	2
<b>USB:</b>	2x Typ A, 1x Typ C
<b>Netzwerk:</b>	10/100/1000 Ethernet
<b>WLAN:</b>	802.11a/b/g/n/ac, RSDB
<b>Bluetooth:</b>	5.2

## Eingangsleistung

PoE IEEE 802.3 bei Typ 2 "PoE+" (RJ45-Anschluss)  
42,5–57V == max. 30W  
DC Power Port (IEC 60130-10:1971 Typ A: 5,5 mm OD, 2,1 mm ID)  
12V == max. 30W

## HDMI-Kabel

HDMI-A auf HDMI-A

**Länge:** 1 m

## Sicherheit

<b>Web/Cloud Transport-Verschlüsselung:</b>	TLS
<b>Geräte-API-Sicherheit:</b>	Mit Passwort (SRP)
<b>Streaming-Verschlüsselung:</b>	AirPlay, Miracast
<b>Konferenz-Verschlüsselung:</b>	TLS, WebRTC
<b>Physische Sicherheit:</b>	Individueller Zugriffsschutz, Kensington-Schloss kompatibel mit Kensington Microsaver 2.0

## Software

<b>Betriebssystem:</b>	Airtame OS (Linux-basiert)
<b>Geräteverwaltung:</b>	Airtame Cloud

## Umgebung

<b>Betriebsumgebungstemperatur:</b>	0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
<b>Betriebshöhe:</b>	0–2.000 MSL (mittlerer Meeresspiegel)

## Maße

<b>Höhe:</b>	56,4 mm (2,22 in)
<b>Breite:</b>	159,5 mm (6,28 in)
<b>Tiefe:</b>	227,5 mm (8,96 in)

## Lieferumfang

Airtame Hub

Befestigungsplatte

Zubehörset: HDMI-Kabel, Wandschrauben, Wanddübel, 3M Command Klebestrips

Benutzerhandbuch

*Der Airtame Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten (bei Bedarf separat auf [airtame.com](https://airtame.com) erhältlich)*

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 317 mm (12,5 in)

**Breite:** 191 mm (7,5 in)

**Tiefe:** 63 mm (2,5 in)

## Garantie

Standardmäßig auf zwei Jahre beschränkte Hardware-Garantie für die EU und ein Jahr für Nordamerika

## Modellnummer

**Airtame Hub:** AT-CD1